


ASENNUSEHDOTUS: ohuet 4, 6 ja 10 mm:n kennolevyt

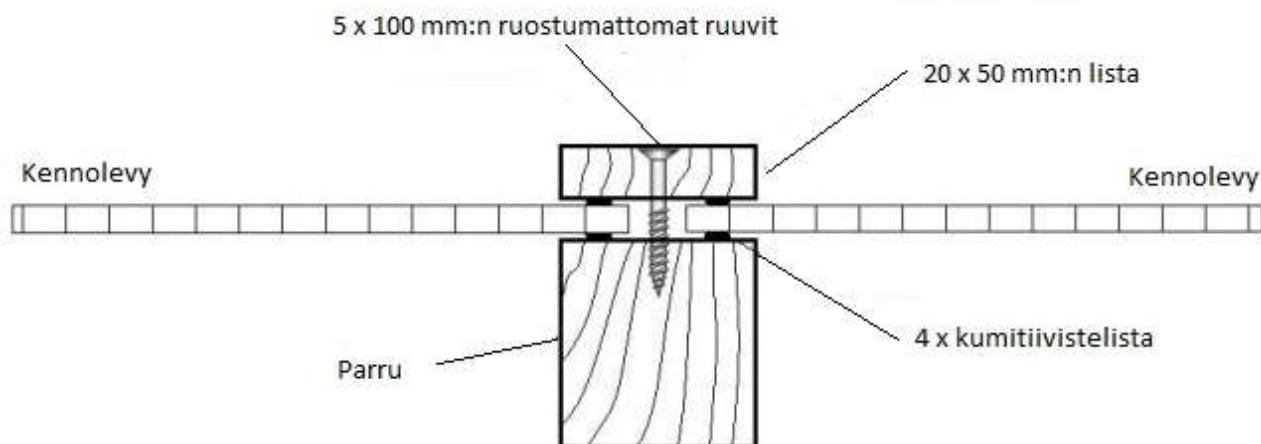

Asennusohje:

- 1) 4, 6, ja 10 mm:n kennolevyt asennetaan painelistan ja parrun väliin.
- 2) 2 kumitiivistelista asennetaan kummankin painelistan reunaan, jotta katosta tulee tiivis.
- 3) Pidä kennolevyjen välillä 10–15 mm:n etäisyys.
- 4) Aseta ruuvi painelistan keskelle ja ruuvaa se painelistan läpi parruun.

Muovipuoti.fi myy ainoastaan kennolevyjä. Ruuvit, listat, kumitiivisteet yms. voidaan hankkia rautakaupasta.

Muovipuoti.fi myy täydellisiä termokattopaketteja, jotka koostuvat 16, 25 ja 32 mm:n kennolevyistä. Nämä paketit sisältävät huoltoa kaipaamattomat alumiinikannattimet, jotka on helppoa asentaa ruuvittomalla kiinninapsautussysteemillä.